

SAMSUNG

GT-B5330

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si vybrali toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung. Tento návod na použitie bol špeciálne navrhnutý, aby vás previedol cez funkcie a vlastnosti vášho zariadenia.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod na použitie a všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky použité v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku.
- Obsah tohto návodu sa môže v závislosti od konkrétneho produktu alebo softvéru poskytnutého poskytovateľom služieb či operátorom líšiť a môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com).
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tohto návodu na použitie vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie na tomto zariadení sa môžu správať inak ako porovnateľné aplikácie na počítači a nemusia obsahovať všetky funkcie, ktoré sú dostupné na počítačovej verzii.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôsobenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetových stránkach spoločnosti Samsung (www.samsung.com) aktualizovať softvér vášho zariadenia.
- Softvér, zvuk, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľmi zodpovedná.
- Za dátové služby, napríklad posielanie správ, nahrávanie a sťahovanie, automatickú synchronizáciu alebo používanie služieb umiestnenia môžete platiť dodatočné poplatky. Ak nechcete platiť dodatočné poplatky, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najprv sa oboznámte s ikonami použitými v tomto návode:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** (predstavuje **Nastavenia** a následne **Informácie o zariadení**)

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168

Obsah

Zostavenie..... 10

| | |
|---|----|
| Vybalenie | 10 |
| Usporiadanie zariadenia | 11 |
| Tlačidlá | 13 |
| Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie | 15 |
| Nabíjanie batérie | 17 |
| Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) | 21 |

Začíname..... 23

| | |
|---|----|
| Zapnutie alebo vypnutie zariadenia | 23 |
| Používanie dotykového displeja | 24 |
| Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel | 27 |
| Spoznávanie úvodnej obrazovky | 27 |
| Prístup k aplikáciám | 32 |
| Spustenie viacerých aplikácií | 34 |
| Prispôsobenie si zariadenia | 35 |
| Zadávanie textu | 40 |

Komunikácia..... 44

| | |
|-------------------|----|
| Volanie | 44 |
| Správy | 54 |
| Google Mail | 56 |
| E-mail | 58 |
| Talk | 60 |
| ChatON | 61 |
| Messenger | 62 |
| Google+ | 62 |

| | |
|---|------------|
| Zábava | 63 |
| Fotoaparát | 63 |
| Prehrávač videí | 71 |
| Galéria | 74 |
| Prehrávač hudby | 76 |
| FM rádio | 80 |
| Osobné informácie..... | 83 |
| Kontakty | 83 |
| Plánovač S | 86 |
| Poznámka | 88 |
| Hlasový záznamník | 89 |
| Webové služby a služby s podporou GPS..... | 91 |
| Internet | 91 |
| Game Hub | 95 |
| Mapy | 95 |
| Navigácia | 97 |
| Miesta | 97 |
| Knihy Play | 98 |
| Hudba Play | 98 |
| Obchod Play | 99 |
| Samsung Apps | 100 |
| YouTube | 100 |
| Hlasové vyhľadávanie | 102 |
| Pripojenia | 103 |
| Pripojenia USB | 103 |
| Wi-Fi | 105 |
| Wi-Fi Direct | 108 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Zdieľanie mobilnej siete | 109 |
| Bluetooth | 111 |
| GPS | 113 |
| VPN pripojenia | 114 |
| Nástroje..... | 117 |
| Kalkulačka | 117 |
| Hodiny | 117 |
| Sťahovania | 120 |
| Moje súbory | 120 |
| Quickoffice | 122 |
| Google | 122 |
| Nástroje SIM | 122 |
| Nastavenia | 123 |
| Otvorenie možností nastavení | 123 |
| Wi-Fi | 123 |
| Bluetooth | 123 |
| Využitie dát | 123 |
| Ďalšie nastavenia | 124 |
| Zvuk | 125 |
| Zobrazenie | 126 |
| Ukladací priestor | 127 |
| Batéria | 127 |
| Správca aplikácií | 127 |
| Lokalizačné služby | 127 |
| Uzamknúť obrazovku | 128 |
| Zabezpečenie | 128 |
| Prispôsobené tlačidlá | 130 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Jazyk a vstup | 130 |
| Zálohovanie a resetovanie | 133 |
| Pridať konto | 133 |
| Dátum a čas | 134 |
| Zjednodušenie ovládania | 134 |
| Vývojárske možnosti | 136 |
| Informácie o zariadení | 137 |
| Riešenie problémov | 138 |
| Register | 144 |

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Stručná Príručka




Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo si môžete zakúpiť u miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
- Dodávané položky sú určené len pre vaše zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené príslušenstvo môže spôsobiť poruchu zariadenia.


Usporiadanie zariadenia

› Pohľad spredu

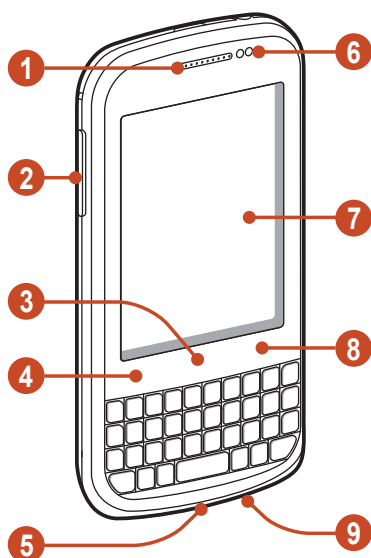






| Číslo | Funkcia |
|-------|-----------------------|
| 1 | Slúchadlo |
| 2 | Tlačidlo hlasitosti |
| 3 | Tlačidlo Domov |
| 4 | Tlačidlo Možnosti |
| 5 | Multifunkčný konektor |
| 6 | Snímač vzdialenosti |
| 7 | Dotykový displej |
| 8 | Tlačidlo Späť |
| 9 | Mikrofón |
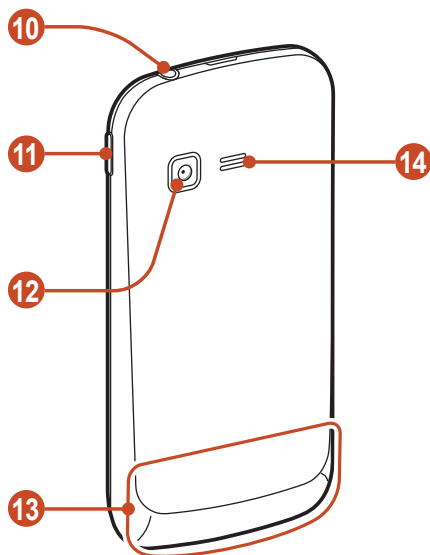
> Pohľad zozadu



| Číslo | Funkcia |
|-------|--|
| 10 | Konektor pre slúchadlá |
| 11 | Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia |
| 12 | Objektív fotoaparátu |
| 13 | Vnútoraná anténa |
| 14 | Reproduktor |

Tlačidlá









| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  <p>Zapínanie/ Vynulovať¹/ Uzamknutie</p> | <p>Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; prístup k možnostiam zariadenia (stlačením a podržaním); reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 8-10 sekúnd); vypnutie a uzamknutie dotykovej obrazovky alebo zapnutie.</p> |
|  <p>Možnosti</p> | <p>Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; na základnej obrazovke spustenie aplikácie na vyhľadávanie (stlačením a podržaním); otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).</p> |
|  <p>Domov</p> | <p>Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).</p> |
|  <p>Späť</p> | <p>Návrat na predchádzajúcu obrazovku.</p> |
|  <p>Hlasitosť</p> | <p>Nastavenie hlasitosti zariadenia.</p> |

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, padá alebo zamrzá, budete ho zrejme musieť reštartovať, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

> QWERTY klávesnica




Poloha, obrázky a funkcie tlačidiel sa môžu odlišovať, záleží od vášho regiónu.

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|--|
|  Alfanumerická | Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov. |
|  Shift | Zmena veľkosti písma v poli na zadávanie textu. |
|  Alt | Zadávanie znakov zobrazených v hornej polovici alfanumerických klávesov. |
|  Symboly | Zadávanie symbolov v poli na zadávanie textu. |
|  Medzera | Vloženie medzery v poli na zadávanie textu, na základnej obrazovke. |
|  Backspace | Vymazanie znakov v poli na zadávanie textu. |
|  Enter | Začatie nového riadku v poli na zadávanie textu. |
|  Skratka | Prístup k aplikáciám určených používateľom. ► str. 34 |
|  ChatON | Spustenie aplikácie ChatON. |

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Odstráňte zadný kryt.

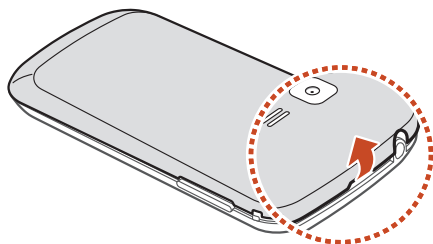

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.


2 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby boli zlaté kontakty otočené smerom hore.

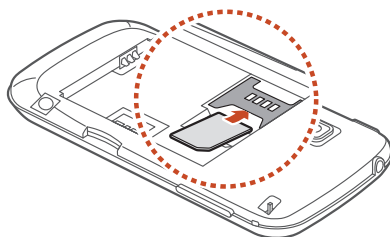




- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa pamäťová karta zasekne v zásuvke karty SIM, musíte zariadenie odniesť do servisného strediska spoločnosti Samsung, kde bude pamäťová karta vybratá.
- Slot pre SIM kartu vo vašom zariadení vyhovuje len pre štandardné SIM karty. Ak sa vloží mikro SIM karta alebo mikro SIM karta s neoprávneným držiteľom, môže dôjsť k poškodeniu slotu pre SIM kartu vo vašom zariadení.

3 Vložte batériu.

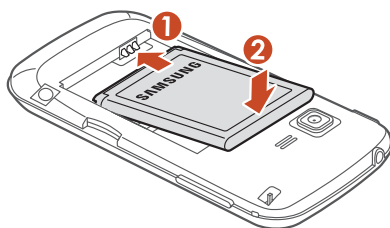

4 Vráťte zadný kryt späť.

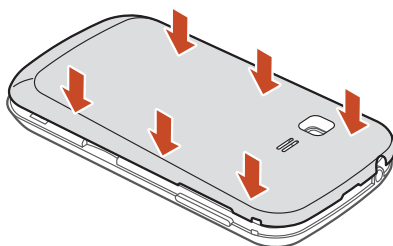

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je potrebné nabiť batériu. Batériu môžete nabíjať pomocou cestovného adaptéra alebo pripojením zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr ako sa pokúsíte zapnúť zariadenie, nechajte vybitú batériu chvíľu nabíjať.
- Ak používate viac aplikácií naraz, ak používate sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa rýchlo vybije. Na zabránenie odpojenia od siete alebo straty výkonu počas prenosu dát používajte tieto aplikácie vždy po úplnom nabití batérie.

> Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

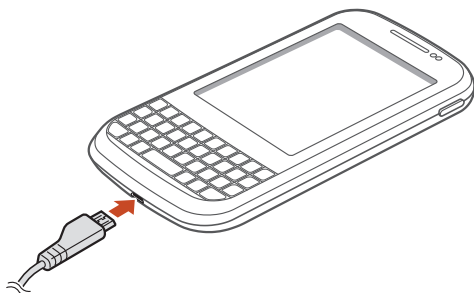


-  Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.


- 2 Veľký koniec cestovného adaptéra zasunúť do elektrickej zásuvky.



- Počas nabíjania nemusí fungovať dotyková obrazovka z dôvodu nestabilného nabíjania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria plne nabitá, najskôr odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

 Batériu nevyberajte, keď je zariadenie pripojené k cestovnému adaptéru. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.


 Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

O ikonách nabíjania batérie

Keď nabíjate batériu počas toho, ako je zariadenie vypnuté, nasledujúce ikony budú zobrazovať aktuálny stav nabíjania batérie:




Nabíja sa

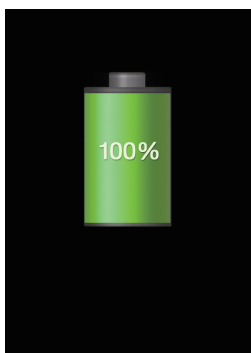

Plne nabité

› Nabíjanie pomocou USB kábla

Pred nabíjaním sa uistite, že je váš počítač zapnutý.

- 1 Malý koniec (mikro-USB) USB kábla pripojte k multifunkčnému konektoru.
 - 2 Veľký koniec USB kábla pripojte k USB portu na počítači.
-  Záleží od typu USB kábla, ktorý používate, ale kým sa spustí nabíjanie, môže to chvíľu trvať.
- 3 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte USB kábel od zariadenia a potom od počítača.

› Zníženie spotreby energie batérie

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniaми:

- Keď nepoužívate svoje zariadenie, prepnite stlačením vypínacieho tlačidla na režim spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou maximálne 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s týmto zariadením.




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Použitím nekompatibilnej pamäťovej karty môžete poškodiť svoje zariadenie alebo pamäťovú kartu. Môžete tiež poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v adresári extSdCard adresár so súborom pamäťovej karty.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

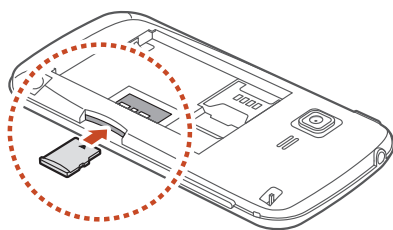


- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

Skontrolujte, či zariadenie aktuálne neprístupuje k pamäťovej karte.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrat' kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu.
- 5 Vráťte zadný kryt späť.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.


 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začínáme

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
 - 2 Zadajte kód PIN dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvolte **OK** (ak je to nutné).
-  Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke. Na používanie aplikácií, ktoré spolupracujú so serverom spoločnosti Google, sa musíte prihlásiť ku kontu Google alebo si ho vytvoriť.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom vyberte Možnosti **Vypnúť zariadenie** → **OK**.

-  • Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržiajte všetky upozornenia a pokyny oprávnených zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.
- str. 124

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.



- Nedotýkajte sa dotykového displeja končekmi prstov ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

Dotyk

Jedným dotykom prsta zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.




Dotyk a podržanie

Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy.



Potiahnutie

Uchopte položku a presuňte ju na nové miesto.

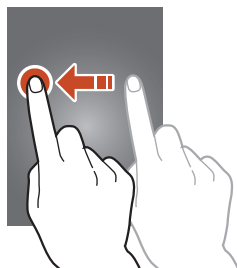


Dvojité ťuknutie

Dvakrát rýchlo ťuknite na položku.



Rýchly pohyb

Rýchlo rolujte hore, dole, doľava alebo doprava na presúvanie zoznamami alebo obrazovkami.

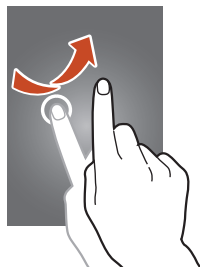

Uštipnutie

Umiestnite na obrazovku dva prsty a potom ich prisuňte k sebe.



- Ak zariadenie nepoužívate predpísanú dobu, zariadenie vypne dotykovú obrazovku. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Môžete nastaviť odmlku, koľko zariadenie počká, kým vypne podsvietenie displeja. V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

Zamknutie alebo odomknutie dotykovej obrazovky a tlačidiel

Keď zariadenie určitú dobu nepoužívate, zariadenie automaticky vypne dotykovú obrazovku a uzamkne dotykovú obrazovku a klávesy, aby sa zabránilo nechceným operáciám. Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla a potom potiahnite prstom v ľubovoľnom smere.



Môžete aktivovať uzamknutie obrazovky, čím zabránite nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim osobným údajom a informáciám uložených v telefóne.

► str. 37

Spoznávanie úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Úvodná obrazovka má viacero panelov. Rolujte doľava alebo doprava na zobrazenie panelov na úvodnej obrazovke.



















Na príslušný panel môžete taktiež prejsť priamo, zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

| Ikona | Definícia |
|-------|---------------|
| | Žiadny signál |
| | Sila signálu |

| Ikona | Definícia |
|---|--|
|  | Pripojené k sieti GPRS |
|  | Pripojené k sieti EDGE |
|  | Pripojené k sieti HSDPA |
|  | Pripojené k prístupovému bodu Wi-Fi |
|  | Funkcia Bluetooth aktivovaná |
|  | Používajú sa služby založené na GPS |
|  | Prebieha hovor |
|  | Zmeškaný hovor |
|  | Pripojené k počítaču |
|  | Žiadna karta SIM alebo USIM |
|  | Nová správa |
|  | Aktivované upozornenie |
|  | Roaming (mimo oblasti služby) |
|  | Aktivovaný tichý režim (vibračný) |
|  | Aktivovaný tichý režim (stlmený) |
|  | Aktivovaný letový režim |
|  | Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne |
|  | Stav batérie |

► Používanie panela oznámení

Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol. Ak chcete tento panel skryť, potiahnite jeho dolnú časť nahor.

Na paneli oznamov môžete zobrazit' aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:


- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi. ► str. 105
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS. ► str. 113
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo aby vibrovalo.
- **Otočenie obraz.:** Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth. ► str. 111
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Synchron.:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.


► Presunutie položky na úvodnej obrazovke

Uchopte a podržte položku a presuňte ju na nové miesto.

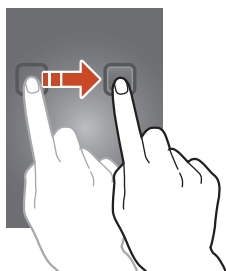

› Odstránenie položky z úvodnej obrazovky

Uchopte a podržte položku a presuňte ju do odpadkového koša.

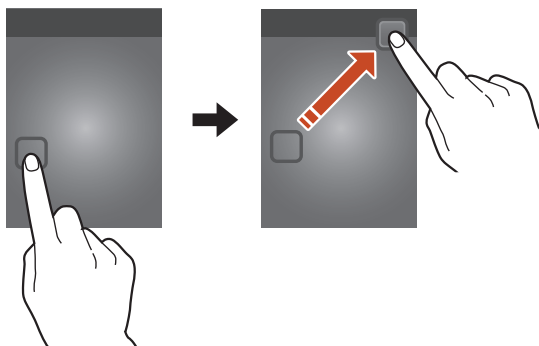


› Prispôsobenie panela rýchleho prístupu


Panel rýchleho prístupu v dolnej časti úvodnej obrazovky môžete prispôbiť pridaním alebo odstránením skratiek k aplikáciám.

- Ak chcete ikonu aplikácie odstrániť, uchopte a podržte ikonu a potom ju potiahnite do koša.
- Ak chcete pridať skratku aplikácie, ťuknite a podržte novú skratku aplikácie na úvodnej obrazovke a potom ju potiahnite na prázdne miesto.

› Pridávanie a odstraňovanie panelu z úvodnej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely úvodnej obrazovky a organizovať widgety.

- 1 Na úvodnú obrazovku položte dva prsty a uštipnutím prepnite na režim upravovania.
- 2 Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
 - Ak chcete odstrániť panel, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do odpadkového koša.
 - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .

- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

3 Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

► Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na úvodnej obrazovke.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak používate webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetu do úvodnej obrazovky

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.
- 3 Ťuknite a podržte widget, aby ste ho pridali na úvodnú obrazovku.


Pridanie skratky Nastavenia na úvodnú obrazovku

Na úvodnej obrazovke si môžete vytvoriť skratky najčastejšie používaných nastavení.

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Na úvodnej obrazovke ťuknite na položku **Odkaz na nastavenia**, podržte a uvoľnite.
- 3 Vyberte možnosť nastavenia, napríklad Bluetooth alebo Wi-Fi.

Prístup k aplikáciám

Spustíte aplikácie a plne využívajte funkcie na svojom zariadení. Môžete reorganizovať zoznam aplikácií aby vyhovoval vašim preferenciám, alebo stiahnuť aplikácie z Internetu a vylepšiť funkčnosť svojho zariadenia.


- 1 Na domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií zvolením .
- 2 Prejdite vľavo alebo vpravo na inú obrazovku. Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
- 4 Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na úvodnú obrazovku.



- K aplikáciám môžete priradiť skratky na úvodnú obrazovku ťuknutím a podržaním ikony v zozname aplikácií.
- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa otočí tiež. Ak chcete zabrániť otáčaniu rozhrania, vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Automaticky otáčať obrazovku**.
- Počas používania zariadenia môžete nasnímať snímku obrazovky súčasným stlačením a podržaním tlačidla Domov a vypínacieho tlačidla Snímka sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizácia aplikácií


Môžete meniť poradie aplikácií v zozname aplikácií alebo ich môžete zoskupiť do kategórií.

- 1 V zozname aplikácií stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte.
- 3 Organizácia aplikácií:
 - Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju do nového umiestnenia.
 - Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju do **Vytvoriť priečinok**.
 - Ak chcete presunúť aplikáciu do nového panela, potiahnite ju do **Vytvoriť stránku**.
-  Keď presuniете ikonu aplikácie na **Informácie o aplikácii**, môžete zobrazit informácie o aplikácii.
- 4 Zvoľte **Ulož**.

› Stiahnutie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play** alebo **Samsung Apps**.
- 2 Vyhládajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Odinštal**.
- 2 Vyberte  na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.

 Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

› Prístup k nedávno použitým aplikáciám

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie, ktoré ste nedávno otvorili.
- 2 Zvoľte aplikáciu.

› Nastavenie skratiek aplikácií

Môžete nastaviť skratky aplikácií, ktoré môžete spustiť stlačením položky [🏠 ↕].

Priradenie aplikácie na [🏠 ↕],

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Prispôsobené tlačidlá**.
- 2 Zvoľte **Priradiť**.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorá sa má priradiť k tlačidlu skratky.

Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií. Ak chcete spustiť viac aplikácií, stlačte počas používania aplikácie tlačidlo Domov. Potom vyberte inú aplikáciu, ktorá sa spustí z úvodnej obrazovky.

› Spravovanie aplikácií

Pomocou správcu úloh môžete spravovať viac aplikácií.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom vyberte 📧 → **Aktívne aplikácie**.
Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.

- 2 Ovládanie aktívnych aplikácií:
 - Ak chcete prepnúť aplikácie, vyberte jednu zo zoznamu.
 - Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvolte **Koniec**.
 - Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvolte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si zmeníte nastavenia podľa svojich potrieb.


› Zmena jazyka displeja

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutie alebo vypnutie tónov dotyku

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

› Nastavenie hlasitosti zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
- 2 Vyberte  a potiahnite posúvače na úpravu úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

› Zmena zvonenia pri hovore

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vyzváňací tón zariadenia**.
- 2 Zvoľte tón zvonenia → **OK**.

➤ Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol a potom vyberte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínač a vyberte položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.

➤ Voľba tapety pre úvodnú obrazovku

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Pozadie** → **Úvodná obrazovka**.
- 2 Zvoľte priečinok s obrázkom → obrázok.

➤ Zmena zobrazeného písma

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Štýl písma**.
- 2 Vyberte písmo → **Áno**.

➤ Manuálna úprava jasů



Jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

- 1 V zozname aplikácií zvoľte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
- 3 Zvoľte **OK**.

› Uzamknutie vášho zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky.



- Ak zabudnete svoje heslo, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Pozrite si obrazovkové pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalej**.
- 3 Nakreslite vzor a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
- 4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
- 5 Dokončíte nastavenie záložného kódu PIN.



Ak zabudnete odomykací vzor, funkciu uzamknutia obrazovky môžete deaktivovať pomocou záložného kódu PIN.

Nastavenie PIN odblokovania

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nový PIN a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

► Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Svoje zariadenie môžete uzamknúť pomocou PIN kódy, ktorý je dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou. Keď je už funkcia zámku SIM aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete alebo pristúpite k aplikáciám, ktoré vyžadujú PIN.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadaťte kód PIN a zvolíte **OK**.



- Keď zadáte viackrát nesprávny kód PIN, karta SIM alebo USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak zablokuje kartu SIM alebo USIM zadáním nesprávneho kódu PUK, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

➤ Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM do vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vytvoriť konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
- 2 Zvoľte **Prihl. sa**.
Ak so chcete vytvoriť konto Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.
- 3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl. sa**.
- 4 Pretiahnite prepínač **Upoz. na zmenu karty SIM** doprava.
- 5 Vyberte **Upozorňujúca správa**.
- 6 Zadaťte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom a vyberte **OK**.
- 7 Pridanie príjemcov:
 - Vyberte **Vytvoriť** a manuálne zadajte telefónne čísla aj s kódom krajiny a symbolom +.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov výberom voľby **Kontakty**.
- 8 Zvoľte **Uložiť**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať stláčaním tlačidiel na klávesnici QWERTY, hovorením slov do mikrofónu alebo výberom znakov na virtuálnej klávesnici.



Niektoré jazyky nemusia podporovať zadávanie textu. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice QWERTY

Pre zadanie znakov, čísiel a symbolov stlačte príslušné alfanumerické tlačidlá.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

| Tlačidlo | Funkcia |
|----------|--|
| ⇧ | Zmena veľkých písmen na malé a naopak. |
| Alt | Zadávanie znakov v hornej polovici tlačidla. |
| ☺ Sym | Prepnutie do režimu symbolov. |
| └─┘ | Vloženie medzery. |
| ↩ | Vymazanie zadaných údajov. |
| ↵ | Začatie nového riadka. |

> Zadanie textu s klávesnicou Samsung



Pre použitie klávesnice Samsung otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Klávesnica na obrazovke**.


- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → **Konfigurovať metódy vstupu** a potom vyberte  vedľa **Klávesnica Samsung** → **Typy klávesníc na výšku** → typ klávesnice.
- 3 Zadajte text pomocou výberu alfanumerických tlačidiel.



Pri zadávaní textu otočte zariadenie a klávesnica QWERTY sa zobrazí po šírke. Vyberte tlačidlá, ktoré potrebujete na zadanie svojho textu.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:




| Číslo | Funkcia |
|-------|--|
| 1 | Zmena veľkých písmen na malé a naopak. |
| 2 | Zmena režimov zadávania textu. |
| 3 | Vstup do nastavení klávesnice. Ťuknite a podržte  , ak chcete prepnúť na režim rukopisu, zadať text hlasom alebo získať prístup k schránke. |

| Číslo | Funkcia |
|-------|----------------------------|
| 4 | Vymazanie zadaných údajov. |
| 5 | Začatie nového riadka. |
| 6 | Vloženie medzery. |



Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu (XT9), môžete použiť nepretržitý vstup, pomocou ktorého môžete zadať text posúvaním po klávesnici. ► str. 131


Pri zadávaní textu pomocou 3x4 klávesnice môžete použiť nasledujúce režimy:

| Režim | Funkcia |
|--------|---|
| ABC | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvolením ABC aktivujete režim ABC. 2. Vyberte príslušný virtuálny kláves, kým sa nezobrazí príslušný znak. |
| Číslo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvolením 123 Sym aktivujete režim čísel. 2. Zvoľte číslo. <p> Môžete zadať čísla ťuknutím a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC.</p> |
| Symbol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zvolením 123 Sym prepnete na režim symbolov. 2. Vyberte symbol. |

› Zmeňte spôsob zadávania textu






- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → metóda vstupu textu.

› Vkladanie textu pomocou funkcie hlasového vstupu Google

- 1 Vyslovte svoj text do mikrofónu.
- 2 Po skončení sa stlačením [>] vráťte do textového poľa.

› Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete kopírovať a vkladať text do inej aplikácie.

- 1 Ťuknite a podržte pasáž textu.
- 2 Potiahnite  alebo  a vyberte text, ktorý chcete kopírovať.
- 3 Vyberte  alebo  na pridanie textu do schránky.
- 4 V inej aplikácii kurzor umiestnite tam, kde chcete vložiť text.
- 5 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Komunikácia


Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ako je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.



- Zapnite snímač blízkosti, aby automaticky uzamkol dotykovú obrazovku, keď držíte zariadenie v blízkosti tváre, aby sa predišlo náhodným vstupom. ► str. 52
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.


› Uskutočnenie hovoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte predvoľbu a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na uskutočnenie hovoru (ak je to potrebné).
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Ukončiť hovor**.



- Do zoznamu kontaktov môžete uložiť čísla, ktoré často voláte. ► str. 83
- Ak chcete vstúpiť do denníka hovor a opätovne vytočiť naposledy volané čísla, vyberte **Telefón** → **Denníky**.

➤ Príjem hovoru


1 Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.



Ak chcete stlmiť vyzváňanie, stlačte tlačidlo hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Ukončiť hovor**.

➤ Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.

Ak chcete volajúcemu po tom, ako odmietnete hovor, odoslať správu, pretiahnite lištu zamietnutých správ v dolnej časti obrazovky smerom hore.



Môžete vybrať jednu z niekoľkých predvolených správ alebo môžete vytvoriť vlastné správy. ► str. 51

➤ Volanie na medzinárodné číslo

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte **0** na zadanie znaku **+**.

2 Zadajte celé číslo (kód krajiny, predvoľbu a telefónne číslo).

3 Výberom  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Pripojením slúchadiel k zariadeniu môžete pohodlne volať a spravovať hovory.

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete používať nasledovné možnosti:



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolíte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolíte **II**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Zvolením **Vymeniť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, zvolíte **☎** a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť klávesnicu, vyberte **Klávesnica**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reproduktor**.



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Headset**.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolíte **Zlúčiť**. Opakujte tento postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kontakty**.
- Ak chcete vytvoriť poznámku, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Poznámka**.
- Ak chcete spojiť aktuálneho účastníka s podržaným účastníkom, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Prenos**. Odpojíte sa od obidvoch účastníkov.

► Zobrazenie a vytočenie zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete zavolať späť, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol na otvorenie panelu oznamov a potom vyberte oznam o zmeškanom volaní.

► Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat hovory zo špecifikovaných čísel, použite automatické odmietanie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**.
- 3 Pretiahnite prepínač **Režim automatického odmietnutia** doprava.

- 4 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

| Možnosti | Funkcia |
|---------------------------|---|
| Všetky čísla | Odmietnuť všetky hovory. |
| Autom. odmietané čísla | Odmietnuť hovory z telefónnych čísel, ktoré sú v zozname automatického odmietnutia. |

- 5 Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.

- 6 Zvoľte **Vytvoriť**.

- 7 Zadajte číslo a vyberte **Uložiť**.
Môžete nastaviť kritériá pre číslo.

- 8 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 6 – 7.

► Aktivácia režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie zabraňuje uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby**.
- 3 Vyberte **Povoliť pevnú voľbu**.
- 4 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty.

› Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu môžete nastaviť samostatne pre niekoľko podmienok.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Zvoľte podmienku.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.



› Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníka hovorov alebo správ

Záznamy o vašich hovoroch a správach si môžete zobraziť a filtrovať ich podľa typu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Denníky**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Zobraziť podľa** → možnosť.
 Môžete volať číslo alebo odoslať správu na kontakt rolovaním doľava alebo doprava na zázname denníka.
- 3 Zvoľte záznam denníka, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
 Z podrobného zobrazenia môžete uskutočniť hovor, odoslať správu na číslo alebo pridať číslo do zoznamu kontaktov alebo na zoznam automaticky odmietaných.

› Prispôsobenie nastavenia hovorov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov**.

3 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|---|---|
| Odmietnutie hovoru | Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu automaticky odmietaných čísel môžete pridávať telefónne čísla. |
| Nastav. správ odmietnutia | Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor. |
| Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vyzváňací tón zariadenia | Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory. |
| Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovanie zariadenia | Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania. |
| Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovať pri zvonení | Nastavenie vibrácií a zvonenia zariadenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory. |
| Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Tóny tlačidiel | Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk. |
| Upozornenie na hovor → Vibrovanie hovorov | Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor alebo hovor ukončí. |
| Upozornenie na hovor → Tóny stavu hovoru | Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na stav hovoru počas hovoru. |
| Upozornenie na hovor → Upozornenia počas hovoru | Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na udalosti počas hovoru. |

| Možnosti | Funkcia |
|---|--|
| Prijímanie/ ukončovanie hovorov → Prijímať hovory domovským tlačidlom | Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov. |
| Prijímanie/ ukončovanie hovorov → Tl. nap. ukončuje hovory | Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla. |
| Vypnúť obrazovku počas hovorov | Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru. |
| Príslušenstvo na telefonovanie → Automatická odpoveď | Nastavenie, či má zariadenie automaticky odpovedať po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava). |
| Príslušenstvo na telefonovanie → Časovač automat. odpovede | Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred prijatím hovoru. |
| Príslušenstvo na telefonovanie → Podmienky odchádz. hovoru | Nastavte na povolenie odchádzajúcich hovorov s náhlavnou Bluetooth súpravou, dokonca aj pri uzamknutom zariadení. |
| Zvýšiť hlasit. vo vrecku | Nastavenie zariadenia na zvýšenie hlasitosti zvonenia, keď je zariadenie uzatvorené, napríklad v taške alebo vo vrecku. |
| Presmerovanie hovorov | Automatické odoslanie príchodších hovorov na špecifikované telefónne číslo. |

| Možnosti | Funkcia |
|--|---|
| Ďalšie nastavenia → ID volajúceho | Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch. |
| Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov | Nastavte na obmedzenie hovorov podľa typu hovoru. |
| Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor | Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na prichodzí hovor počas hovoru. |
| Ďalšie nastavenia → Automatické znovuvytáčanie | Nastavte na automatické opätovné vytočenie hovoru, ktorý nebol pripojený alebo bol prerušený. |
| Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej voľby | Aktivujte režim pevnej voľby na zabránenie uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM. |
| Ďalšie nastavenia → Autom. predvoľba oblasti | Nastavte na automatické vloženie predvoľby (oblasti alebo kódu krajiny) pred telefónne číslo. |
| Odkazová služba | Výber poskytovateľa odkazovej služby. |
| Nastavenia hlasovej pošty | Zadajte číslo odkazovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb. |
| Zvonenie | Voľba zvonenia ako upozornenia nových hlasových odkazov. |
| Vibrovať | Nastavte vibrácie zariadenia pri príjme hlasových správ. |
| Kontá | Nastavte na prijatie IP hovorov a nastavenie vašich kont pre služby IP hovorov. |

| Možnosti | Funkcia |
|--------------------------|---|
| Použiť internetový hovor | Nastavte, či sa majú použiť služby IP hovoru pre všetky hovory alebo iba pre IP hovory. |




Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.








Ak ste mimo domácej oblasti prevádzky (roaming), odosielanie a príjem správ môžu byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
 - Manuálne napíšete telefónne čísla a oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov hovorov, správ alebo kontaktov pomocou .
- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

› Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
 - Manuálne napíšete telefónne čísla alebo e-mailové adresy a oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
 - Zo zoznamov hovorov, správ alebo kontaktov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vložiť smajlika**.
- 4 Zvoľte  a pripojte súbor.
- 5 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať predmet** a potom pridajte predmet.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy**.
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Vyberte multimediálnu správu a pozrite si viac podrobností.

› Počúvanie správy odkazovej schránky

Ak ste na svojom zariadení nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu.

- 1 V zozname aplikácií zvolte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte **1**.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.

Google Mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou webovej služby Google Mail™.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.

› Odoslanie e-mailovej správy


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** →
- 2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- 5 Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte položku **Priložiť obrázok** alebo **Priložiť video** a potom pridajte súbor.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte



Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.










› Zobrazenie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.

2 Výberom  aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete k správe pridať štítok, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte položku .
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Označiť ako dôležité**.
- Ak chcete správu skryť, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Ignorovať**. Ak chcete zobrazit' skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov  → **Všetky správy**.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Nahlásiť spam** alebo **Nahlásiť neopráv. zisk. údajov**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia**.
- Ak si chcete pozrieť prílohu, vyberte žiadanú prílohu. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Uložiť**. Spôsob uloženia prílohy na zariadenie sa môže líšiť v závislosti od typu súboru.

E-mail



Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.



› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Zvoľte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav**.
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili dve alebo viac kont, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy


- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .
- 2 Pridanie príjemcov:
 - Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Zo zoznamov správ alebo kontaktov vyberte e-mailové adresy výberom .

- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- 5 Zvoľte  a pripojte súbor.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .








Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

► Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.
- 2 Výberom  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho adresára, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Presunúť**.
- Ak chcete správu uložiť do zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Saved Email**.

- Ak chcete tlačiť správu cez rozhranie Wi-Fi, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete vytvoriť novú správu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Napísať**.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte položku **Veľkosť písma**.
- Ak chcete filtrovať správy od odosielateľa, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť **Nast. ako priorit. odosiel.** Správy od odosielateľa si môžete prečítať v určenej schránke.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete uložiť prílohu do vášho zariadenia, zvolte záložku prílohy → .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu.

Talk

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy priateľom a rodine pomocou služby rýchleho zasielania správ Google Talk™.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavte svoj stav

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte konto Google.
- 3 Vyberte na hornej strane svojho zoznamu priateľov svoje meno.
- 4 Prispôbte svoj stav, obrázok a správu.

➤ Pridanie kontaktov do zoznamu priateľov


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .
- 2 Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.
Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

➤ Začiatok konverzácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte kontakt zo zoznamu priateľov.
Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Napíšte a odošlite svoju správu.
 - Ak chcete pridať viac kontaktov do konverzácie, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať do rozhovoru**.
 - Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, prejdite doľava alebo doprava.
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Ukončiť rozhovor** na ukončenie konverzácie.

ChatON

Naučte sa použiť ChatON na odoslanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné telefónne číslo.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **ChatON**.
 Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.
- 2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Messenger

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny pomocou služby rýchleho zasielania správ Google+.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Napíšte a odošlite svoju správu.

Google+

Naučte sa pristupovať k sociálnej sietovej službe od spoločnosti Google. Môžete vytvoriť skupiny na odoslanie a príjem okamžitých správ a nahratie fotografií.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Zvoľte funkciu sociálnej siete.

Zábava

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať fotografie a videá.





- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

► Fotografovanie

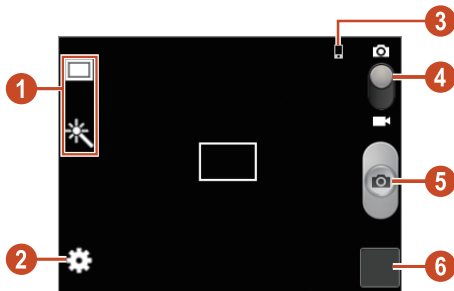- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a vykonajte požadované úpravy.



| Číslo | Funkcia |
|-------|---|
| 1 | <p>Použite skratky fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Zmena režimu fotenia. ► str. 66 •  : Aplikovať špeciálny efekt. <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 71</p> |
| 2 | Zmena nastavení fotoaparátu. |
| 3 | Zobrazenie úložného priestoru. |
| 4 | Prepnutie na videokameru. |
| 5 | Fotografovanie. |
| 6 | Zobrazenie nasnímaných fotografií. |



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.


4

Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografie ju vybrať prehliadača obrázkov zobrazíte.


- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť fotografiu v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť fotografie, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Orezať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete tlačiť fotografiu cez rozhranie Wi-Fi, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti o fotografii, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Podrobnosti**.


› Zmena režimu fotenia

Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte  → možnosť.

| Možnosti | Funkcia |
|---------------|--|
| Panoráma | Fotografujte panoramatické fotografie. |
| Zdieľať záber | Nasnímajte fotografiu a odošlite ju ostatným pomocou Wi-Fi Direct. |
| Detek. úsmevu | Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí. |

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  vstúpite k nasledovným možnostiam:


| Možnosti | Funkcia |
|----------------|---|
| Upraviť odkazy | Upravenie odkazov pre najčastejšie používané možnosti. |
| Značka GPS | <p>Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p> <p> • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.</p> <p>• Vaša poloha sa môže zobrazit' na vašich fotografiách, keď ich nahráte na internet. Ak tomu chcete predísť, deaktivujte nastavenie označovania GPS.</p> |



| Možnosti | Funkcia |
|----------------------|--|
| Režim fotografovania | Zmena režimu fotenia. ► str. 66 |
| Efekty | Aplikovať špeciálny efekt. |
| Scénický mód | Zmena scénického režimu. |
| Jas | Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. |
| Časovač | Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie. |
| Rozlíšenie | Vyberte možnosť rozlíšenia. |
| Vyváženie bielej | Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky. |
| Meranie | Vyberte typ merania expozície. |
| Vodiace čiary | Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky. |
| Kvalita obrázka | Nastavenie úrovne kvality fotografií. |
| Úložisko | Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií. |
| Vynulovať | Vynulujte nastavenia fotoaparátu. |

► Nahrávanie videozáznamu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Potiahnite posúvač na prepnutie na videokameru.

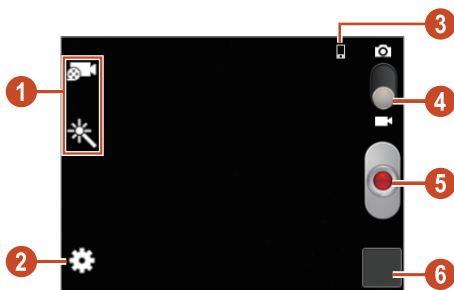
- 4 Zamierite objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.





| Číslo | Funkcia |
|-------|---|
| 1 | <p>Používajte skratky videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none">•  : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť).•  : Aplikovať špeciálny efekt. <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 71</p> |
| 2 | Zmena nastavení videokamery. |
| 3 | Zobrazenie úložného priestoru. |
| 4 | Prepnutie na fotoaparát. |
| 5 | Nahrávanie videa. |
| 6 | Zobrazenie nasnímaných videí. |



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.




6 Zvolením  nahrávanie zastavte. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte .

Video sa automaticky uloží.



Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahratí videa ho vybratím prehliadača obrázkov zobrazíte.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte vybratím .
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti o videu, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Podrobnosti**.


► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  vstúpíte do nasledovných možností:

| Možnosti | Funkcia |
|------------------|---|
| Upraviť odkazy | Upravenie odkazov pre najčastejšie používané možnosti. |
| Režim nahrávania | Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo normálne uložiť). |
| Efekty | Aplikovať špeciálny efekt. |
| Jas | Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu. |
| Časovač | Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako videokamera začne snímať video. |
| Rozlíšenie | Vyberte možnosť rozlíšenia. |
| Vyváženie bielej | Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky. |
| Vodiace čiary | Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky. |
| Kvalita videa | Vyberte úroveň kvality videí. |
| Úložisko | Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie nahraných videí. |
| Vynulovať | Vynulujte nastavenia videokamery. |

› Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

- 1 Na obrazovke náhľadu ťuknite a podržte oblasť skratiek alebo vyberte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Uchopte a podržte ikonu v zozname možností a potom ju potiahnite do oblasti skratiek.
Ak chcete skratky odstrániť, uchopte a podržte ikonu a potom ju potiahnite do zoznamu možností.
- 3 Ťuknite na obrazovku na návrat na obrazovku náhľadu.

Prehrávač videí

Naučte sa používať prehrávač videí.





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Prehnanie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.
- 2 Vyberte video.

3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:

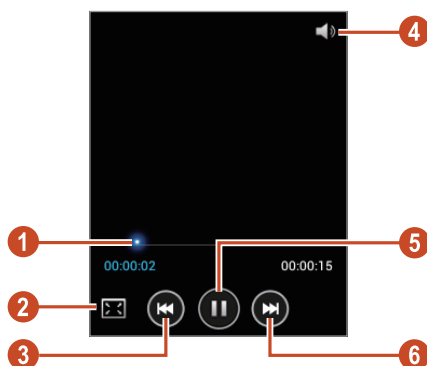

| Číslo | Funkcia |
|-------|---|
| 1 | Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel. |
| 2 | Zmena pomeru strán zobrazenia videa. |
| 3 | Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (poklepte do 2 sekúnd), Skenovanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte). |
| 4 | Nastavenie hlasitosti. |
| 5 | Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte. |
| 6 | Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (ťuknutím a podržaním). |

Očas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Na orezanie segmentu videa vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, vyberte **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

➤ Prispôsobenie nastavení prehrávača videa

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|-------------------|--|
| Aut. preh. ďalšiu | Nastavte prehrávač videí na automatické prehratie ďalšieho súboru. |
| SoundAlive | Voľba zvukového efektu. |

Galéria

Naučte sa, ako prezerat' obrázky a prehrávať videá uložené na pamäti vášho zariadenia.





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

› Zobrazenie obrázka

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania obrázka používajte nasledujúce možnosti:



- Ďalšie obrázky zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete obrázok odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete fotografiu vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte **Odstrániť**.

- Ak chcete pridať obrázok do schránky, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť obrázka, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Orezať**.
- Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete tlačiť obrázok cez rozhranie Wi-Fi, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti o obrázku, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého priečinka.

➤ Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou .
- 3 Vyberte  na spustenie prehrávania.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 71

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Na orezanie segmentu videa vyberte **Orezať**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, vyberte **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

Prehrávač hudby

Naučte sa počúvať svoju obľúbenú hudbu, kým ste v pohybe.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekodovania.


› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stahujte z internetu. ► str. 94
- Stahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 103
- Stahovanie z počítača pomocou aplikácie Windows Media Player. ► str. 103
- Príjemom cez Bluetooth. ► str. 113
- Príjemom cez Wi-Fi. ► str. 108
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.

› Prehrávanie hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

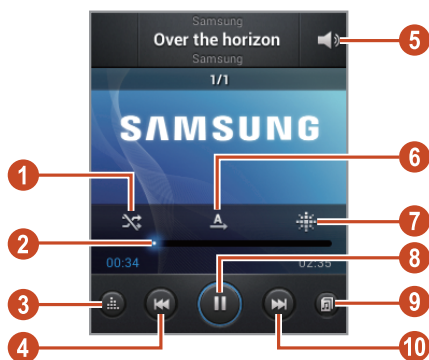

| Číslo | Funkcia |
|-------|--|
| 1 | Aktivácia režimu náhodného prehrávania. |
| 2 | Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel. |

| Číslo | Funkcia |
|-------|---|
| 3 | Voľba zvukového efektu. |
| 4 | Reštartovanie prehrávania; preskočenie na predchádzajúci súbor (poklepte do 2 sekúnd), Skenovanie v súbore smerom dozadu (túknite a podržte). |
| 5 | Nastavenie hlasitosti. |
| 6 | Zmena režimu opakovania. |
| 7 | Triedenie hudobných súborov podľa nálady alebo roka. |
| 8 | Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte. |
| 9 | Otvorenie zoznamu skladieb. |
| 10 | Preskočenie na ďalší súbor; skenovanie dopredu v súbore (túknutím a podržaním). |



Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v úvodnej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete pridať súbor s hudbou do rýchleho zoznamu (na uloženie ako zoznamu skladieb), vyberte **Pridať do rých. zozn.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete hudobný súbor odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete pridať súbor s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón zvonenia, vyberte **Nastaviť ako**.

- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti hudby, vyberte **Podrobnosti**.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie a zatvoriť prehrávač hudby, vyberte **Koniec**.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vytvoriť zoznam skladieb**.
- 3 Zadaťte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
- 4 Zvoľte **Pridať hudbu**.
- 5 Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a vyberte **Hotovo**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:


| Možnosti | Funkcia |
|----------------------------|--|
| SoundAlive | Voľba zvukového efektu. |
| Rýchlosť prehrávania | Zmeňte rýchlosť prehrávania. |
| Hudobné menu | Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice. |
| Texty piesní | Nastavenie na zobrazenie textu piesní počas prehrávania. |
| Automatické vypnutie hudby | Nastavenie automatického vypnutia hudobného prehrávača po určenom čase. |

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

► Počúvanie FM rádia


- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Vyberte rádiovú stanicu.
- 5 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

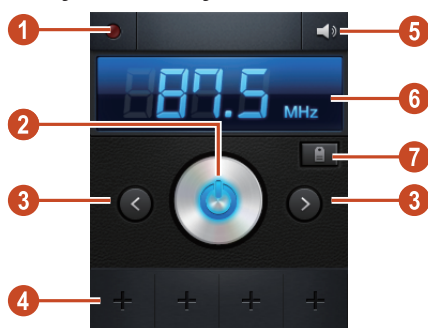



| Číslo | Funkcia |
|-------|---|
| 1 | Nahrávanie piesne z FM rádia. |
| 2 | Zapnite alebo vypnite FM rádio. |
| 3 | Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice. |
| 4 | Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených. |

| Číslo | Funkcia |
|----------|---|
| 5 | Nastavenie hlasitosti. |
| 6 | Zadanie frekvencie FM rádio stanice. |
| 7 | Prístup k službám pre aktuálnu stanicu, napríklad stiahnutie hudobných súborov alebo volanie stanice. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu. |

► Automatické ukladanie rádiových staníc

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vyhľadať** → možnosť. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

► Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Rolujte k rádioovej stanici.
- 5 Ak chcete stanicu pridať do zoznamu najobľúbenejších, vyberte .

» Úprava nastavení FM rádia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:


| Možnosti | Funkcia |
|----------------------------|--|
| Ukladací priestor | Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie klipov FM rádia. |
| Rádio text | Nastavte zobrazenie ID stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú. |
| Alternatívna frekvencia | Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli. |
| Automatické vypnutie rádia | Nastavte FM rádio na automatické vypnutie po určitej dobe. |

Osobné informácie

Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy a mnoho viac.


› Vytvorenie kontaktu

1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty** → .

2 Zvoľte umiestnenie pamäte.

3 Zadajte informácie o kontakte.


4 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

 Z obrazovky vytáčania môžete vytvoriť kontakty výberom **Pridať do kontaktov**.

› Nájdienie kontaktu






1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Rolujte hore alebo dole v zozname kontaktov.


 Môžete volať číslo alebo odoslať správu na kontakt rolovaním doľava alebo doprava na názve kontaktu.

3 Vyberte meno kontaktu.


V zobrazení kontaktov máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku .
- Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, zvoľte .

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
 - 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenie rýchlej voľby**.
 - 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
-  Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
 - 2 Zvoľte položku **Nastaviť profil**.
 - 3 Zadajte svoje osobné údaje a zvoľte **Uložiť**.
-  Môžete ostatným poslať svoju vizitku alebo ju zdieľať stlačením tlačidla Možnosti a vybraním položky **Zdieľať vizitku cez**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy celej skupine.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte názov a urobte vlastné nastavenia pre skupinu.
- 4 Pridať čísla k skupine.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktu

Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo**.

Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a zvoľte **Hotovo** → **OK**.

› Import alebo export kontaktov

Súbory (vo formáte vcf) môžete importovať alebo exportovať z ukladacieho priestoru USB alebo pamäťovej karty vášho zariadenia.

Importovanie súborov kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.

- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktného súboru, viacerých súborov kontaktov alebo všetkých súborov kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte súbory kontaktov, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.



Exportovanie kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač, ktorý vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš harmonogram. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

› Vytvorenie udalosti alebo úlohy

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.
 Ak chcete vytvoriť udalosť z poznámky, vyberte možnosť **Quick add**. Táto funkcia je dostupná iba pre anglický a kórejský jazyk.
- 4 Zadaťte podrobnosti o udalosti a zvoľte **Uložiť**.

› Zmena režimu zobrazovania

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 V ľavej hornej časti obrazovky vyberte rozbaľovaciu ponuku.
- 3 Výber režimu zobrazovania.
 - **Mesiac**: Celý mesiac v jednom zobrazení
 - **Týždeň**: Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa
 - **Deň**: Hodinové bloky pre celý jeden deň
 - **Zoznam**: Zoznam všetkých udalostí a úloh naplánovaných na určité obdobie
 - **Úloha**: Zoznam úloh



Režim zobrazovania môžete zmeniť aj tak, že na obrazovku položíte dva prsty a roztiahnete ich alebo ich spojíte.

› Zobrazit' udalosť alebo úlohu

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári.
 - Ak chcete prejsť na konkrétny deň, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Prejsť na** a potom zadajte dátum.
 - Ak sa chcete presunúť na dnešný dátum, vyberte možnosť **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Môžete odoslať udalosť ostatným alebo ju môžete zdieľať, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Zdieľať cez**.

› Zastaviť upozornenie na udalosť alebo úlohu

Ak nastavíte pre udalosť alebo úlohu v kalendári upozornenie, v určenom čase zaznie alarm.

- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Zvoľte upozornenie na udalosť.
- 3 Zvolením udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie na neskoršie zobrazenie.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.



Ak ste už vytvorili poznámku, zvoľte

- 2 Zadajte text a vyberte **Uložiť**.








› Zobrazenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním na ňu, podržaním a zvolením voľby **Odoslať**.




Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné možnosti:

- Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte .
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, zvolte  → .
- Ak chcete chrániť poznámku pred náhodným vymazaním, zvolte  → .
- Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou rozhrania Wi-Fi, zvolte  → . Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.





Hlasový záznamník

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Zvolením  spustíte nahrávanie.
Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte .
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Až skončíte, vyberte .
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

► Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
 - 2 Vyberte , aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
 - 3 Vyberte zvukovú poznámku.
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte .
 - 4 Vyberte  na zastavenie prehrávania.
-  Môžete odoslať hlasovú poznámku ostatným alebo ju môžete zdieľať stlačením tlačidla Možnosti a výberom **Zdieľať cez**.

► Prispôsobenie nastavení diktafónu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|-------------------------|--|
| Úložisko | Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie hlasových poznámok. |
| Kvalita nahrávky | Vyberte úroveň kvality hlasových poznámok. |
| Limit pre MMS | Nastavte obmedzenie nahrávok na maximálnu dĺžku, ktorá sa dá pripojiť k multimediálnej správe. |
| Kontextový názov súboru | Nastavenie zariadenia na ukladanie súborov s kontextovými značkami. |
| Predvolený názov | Zadajte predvoľbu na pomenovanie hlasových poznámok. |

Webové služby a služby s podporou GPS



Prístup k internetu a preberanie mediálnych súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Internet


Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.




- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie internetovej stránky


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu a stlačte tlačidlo Enter.
- 3 Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:

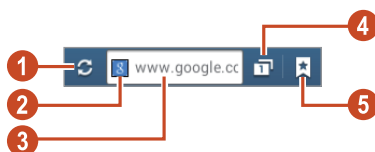

| Číslo | Funkcia |
|-------|--|
| ① | Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie načítava webové stránky, táto ikona sa zmení na  . |
| ② | Prezeranie podrobností o webovej stránke. |
| ③ | Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo. |
| ④ | Zobrazenie miniatúr aktívnych okien prehliadača. |
| ⑤ | Zobrazenie záložiek, uložených stránok a histórie stránok. |

Počas prehliadania internetovej stránky používajte nasledovné voľby:


- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii na niektorých webových stránkach.
- Ak sa chcete presunúť dozadu alebo dopredu na internetových stránkach v histórii, stlačte tlačidlo Späť alebo stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Dopredu**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte tlačidlo Voľby a vyberte **Nové okno**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku do domácej obrazovky, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Pridať skratku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu ostatným alebo ju zdieľať, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na webovej stránke, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie pracovnej plochy, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Zobrazenie pracovnej plochy**.

- Ak chcete aktuálnu webovú stránku uložiť a prečítať si ju offline, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Uložiť na čítanie offline**. Ak chcete zobrazit' uložené stránky, zvolte  → **Uložené stránky**.
- Ak chcete zmenit' jas, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Jas**.
- Ak chcete zobrazit' svoju históriu sťahovania, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete tlačit' webovú stránku cez rozhranie Wi-Fi, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmenit' nastavenia prehliadača, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Nastavenia**.

› Vyhládavanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole URL.
- 3 Zvolte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhladá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 4 Vyberte výsledok vyhľadávania.

› Označenie vašej najobľúbenejšej internetovej stránky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
- 3 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Pridať záložku**.
- 4 Zadajte názov záložky a vyberte **Uložiť**.

Ak chcete zobrazit' svoje záložky, vyberte  → **Záložky**. Ak chcete sprístupniť nasledujúce voľby, v zozname záložiek ťuknite a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť internetovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať odkaz záložky do úvodnej obrazovky, vyberte možnosť **Pridať skratku**.
- Ak chcete odoslať adresu aktuálnej internetovej stránky ostatným, vyberte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať adresu aktuálnej internetovej stránky, vyberte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolíte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete nastaviť internetovú stránku ako domovskú stránku prehliadača, vyberte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

► Stahovanie súboru z internetu

Keď sťahujete súbory alebo aplikácie z internetu, zariadenie ich uloží na internú pamäť.




Súbory, ktoré si stiahnete z internetu, môžu obsahovať vírusy, ktoré poškodia vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ich do zariadenia.

› Zobrazit nedávnú históriu

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Internet** →  → **História**.
- 2 Vyberte internetovú stránku, do ktorej chcete vstúpiť.


Game Hub

Ako sa dostať k hrám.



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Game Hub**.
 - 2 Vyberte hernú službu.
 - 3 Vyhľadajte a pristupujte k hrám.
-  Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

Mapy



Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta miesta a získavať informácie o smere.

-  • Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby. ► str. 113



› Vyhľadávanie umiestnení

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a stlačte [↵].
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte miesto, ktorého podrobnosti chcete zobrazit.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zobrazit' všetky výsledky vyhľadávania, vyberte **ZOZNAM S VÝSLEDKAMI**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → ★.
- Ak chcete pridať do mapy ďalšie vrstvy dodatočných informácií alebo ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte .

➤ Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľa trasy.
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo vybrať bod na mape, zvolte  → možnosť.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania a vyberte položku **VYHLÁDAŤ TRASU**.
Cesta je zobrazená na mape. Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest.
- 5 Keď skončíte, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Vyčistiť mapu**.

Navigácia

Naučte sa počúvať hlasové pokyny k cieľu trasy.



- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.
- 2 Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
 - Zadajte cieľ trasy hlasom.
 - Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
 - Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdikou.
- 3 Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.


Miesta

Naučte sa vyhľadávať obchody a atrakcie.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.
- 2 Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.

- 3 Vyberte kategóriu.
Zariadenie vyhľadáva miesta v okolí, ktoré súvisí s kategóriou.
- 4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
 Pridať môžete viac kategórií stlačením tlačidla Možnosti a zvolením **Pridať vyhľadávanie**.

Knihy Play

Prechádzajte súbormi kníh a sťahujte ich pomocou aplikácie Google Play Books. Na svojom zariadení môžete čítať súbory kníh. V zozname aplikácií vyberte **Knihy Play**.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Hudba Play

Prechádzajte hudobné súbory a preberajte ich pomocou aplikácie Google Play Music. Na svojom zariadení môžete čítať hudobné súbory. V zozname aplikácií vyberte **Hudba Play**.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Služba Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

► Stiahnutie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

► Odištalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Moje aplikácie**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Zvoľte **Odištalovať** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať široký rozsah aplikácií a aktualizácií pre vaše zariadenie. Vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps sa vaše zariadenie stane dokonca chytrejším. Preskúmajte užitočné aplikácie, ktoré sú v ponuke a zdokonaľte svoj mobilný život.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Vyhľadajte a stiahnite aplikácie do svojho zariadenia.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com alebo si prezrite leták Samsung Apps.

YouTube

Naučte sa prezerat' a nahravat' videá cez službu zdieľania videa YouTube™.




- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

> Prehranie videa




- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

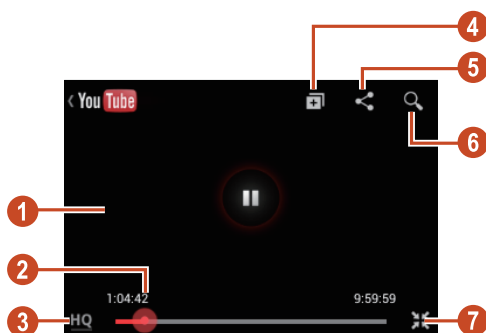4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:




| Číslo | Funkcia |
|----------|--|
| 1 | Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní. |
| 2 | Skenujte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím panela. |
| 3 | Zobrazenie kvality videa. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre niektoré videá. |
| 4 | Pridanie videa do zoznamu skladieb. |
| 5 | Odošlite adresu URL ďalším osobám. |
| 6 | Hľadať videá. |
| 7 | Otočenie obrazovky do zobrazenia na výšku. |

› Odovzdanie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
 - 2 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube.
 - 3 Zvoľte  → video.
-  Ak nahrávate video po prvýkrát, vyberte typ siete na nahrávanie videa.
- 4 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte .

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa vyhľadávať na internete pomocou hlasu.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.

Pripojenia

Pripojenia USB

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.



Počas prenosu dát alebo pristupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Pre čo najlepšie výsledky pripojte kábel USB priamo do konektora USB na počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

➤ Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom. Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung Kies.

➤ Pripojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

➤ Pripojenie ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mediálne súbory uložené v zariadení.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

➤ Pripojenie ako fotoaparát

Svoje zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť súbory vo vašom zariadení.



Tento režim pripojenia USB použijete v prípade, keď váš počítač nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo nemá nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

› Aktivácia funkcie Wi-Fi

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkcia Wi-Fi, ktorá je spustená na pozadí, vybíja batériu. Aby ste šetrili energiu batérie, zapínajte túto funkciu iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
- 2 Vyberte prístupový bod.
- 3 Zadajte heslo pre prístupový bod (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

› Pridanie prístupového bodu Wi-Fi ručne

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.

➤ Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou tlačidla WPS

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Tlačidlo WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie pomocou WPS PIN

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Zadanie kódu WPS PIN**.
- 3 Na prístupovom bode zadajte kód PIN svojho zariadenia.

➤ Nastavenie statickej adresy IP

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte **IP – nastavenia** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Statická**.
- 5 Zmena nastavení IP.
- 6 Zvoľte **Pripojiť**.

➤ Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pokročilé**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|-------------------------------------|--|
| Sieťové oznámenie | Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi. |
| Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku | Nastavte, či má v režime spánku zostať aktívna funkcia Wi-Fi. |
| Skontrolovať internet. službu | Nastavte kontrolu, či máte prístup k internetovým službám počas používania aktuálneho prístupového bodu. |
| Časovač pripojenia Wi-Fi | Nastavenie času zapnutia alebo vypnutia funkcie WLAN. |
| Adresa MAC | Zobrazenie adresy MAC. |
| Adresa IP | Zobrazenie adresy IP. |

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.


› Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Zvoľte **Vyhľadať**.
- 3 Zvoľte zariadenie.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.



Zariadenie môžete pripojiť k viacerým zariadeniam a odoslať dáta výberom voľby **Viacnásobné pripojenie**.

› Odosielanie údajov cez službu Wi-Fi

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
 - 2 Vyberte možnosť odoslania údajov cez službu Wi-Fi Direct.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

› Odosielanie údajov cez službu Wi-Fi Direct

Keď prijímate údaje, automaticky sa ukladajú do vášho zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWi-Fi (Zdieľať cez Wi-Fi).

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa zdieľať mobilnú sieť vášho zariadenia s inými zariadeniami.

› Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia cez rozhranie Wi-Fi

Naučte sa použiť zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím prepínača **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava aktivujete zdieľanie mobilnej siete cez rozhranie Wi-Fi.
- 3 Vyberte **Konfigurovať** a nakonfigurujte nastavenia siete na používanie zariadenia ako prístupového bodu.

| Možnosti | Funkcia |
|-----------------------|---|
| SSID siete | Upravte názov zariadenia, ktoré bude zobrazené pre iné zariadenia. |
| Skryť moje zariadenie | Nastavte na zabránenie ostatným zariadeniam, aby lokalizovali vaše zariadenie. |
| Zabezpečenie | Vyberte typ zabezpečenia. |
| Heslo | Zadajte heslo na zabránenie neschváleného prístupu k vašej mobilnej sieti. Táto možnosť je dostupná iba keď nastavíte možnosť zabezpečenia. |
| Zobraziť heslo | Nastavte na zobrazenie vášho hesla pri jeho písaní. |

| Možnosti | Funkcia |
|-----------------------------|--------------------------|
| Zobraziť rozšírené možnosti | Vyberte vysielací kanál. |

- 4 Zvoľte **Uložiť**.
- 5 Na inom zariadení nájdite názov vášho zariadenia a pripojte sa k vašej mobilnej sieti.


 Zdieľanie mobilnej siete môžete obmedziť na špecifikované zariadenia. Vyberte **Povol. zariad.**, vytvorte zoznam zariadení a potom vyberte názov svojho zariadenia na zmenu režimu zdieľania na **Iba povolené zariadenia**.

➤ Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

Naučte sa použiť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez USB.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

 Spôsob zdieľania sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

➤ Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Bluetooth

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

- 2 Vyberte **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez Bluetooth.
- 3 Na druhom zariadení nájdite vaše zariadenie a vykonajte spárovanie.
Skontrolujte, či ste aktivovali funkciu Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.

Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.


> Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** doprava.

➤ Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.
 - 2 Zvoľte zariadenie.
 - 3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a zvoľte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia prijme pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.
-  Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

➤ Odoslanie údajov cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
 - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

➤ Príjem údajov cez Bluetooth

1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknete políčko vedľa vášho zariadenia.



Ak chcete vybrať dobu viditeľnosti vášho zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Časový limit viditeľnosti**.

2 Po požiadaní vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN alebo zadajte Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).

3 Vyberte **Prijat'** na potvrdenie pripojenia medzi dvomi zariadeniami.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento je automaticky uložený do telefónneho zoznamu.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby a používať doplnkové funkcie GPS.

Na lepší príjem signálov GPS nepoužívajte svoje zariadenie v nasledujúcich podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasi
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku



Nedotýkajte sa ani nezakrývajte oblasť okolo antény rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení alebo vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|--------------------------|--|
| Použiť bezdrôtové siete | Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.  Za používanie mobilných sietí môžete platiť dodatočné poplatky. |
| Použiť satelity GPS | Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície. |
| Poloha a hľadanie Google | Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google. |

VPN pripojenia

Naučte sa vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a pripojiť sa k nim bezpečne cez internet.



- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, musíte upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho správcu VPN.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

› Nastavenie profilu VPN

1 V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|--------------------------------|--|
| Meno | Zadajte názov VPN servera. |
| Typ | Vyberte typ VPN. |
| Adresa servera | Zadajte adresy IP VPN servera. |
| Tajné heslo L2TP | Zadajte tajné heslo L2TP. |
| Identifikátor IPSec | Zadajte meno používateľa. |
| Vopred zdieľaný kľúč IPsec | Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč. |
| Používateľský certifikát IPSec | Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu. |
| Certifikát IPSec CA | Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu. |

| Možnosti | Funkcia |
|-----------------------------|--|
| Certifikát servera IPSec | Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu. |
| Šifrovanie PPP (MPPE) | Nastavenie šifrovania údajov pred ich odoslaním na server VPN. |
| Zobraziť rozšírené možnosti | Nastavenie zmeny rozšírených nastavení siete. |



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

► Pripojenie k domácej sieti

1 V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN**.

2 Vyberte súkromnú sieť.


3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje


Kalkulačka

Naučte sa so svojím zariadením vykonávať výpočty.

› Vykonať výpočet

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
 - 2 Na vykonanie základných výpočtov použite tlačidlá na obrazovke.
-  Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku a vyberte ľavý trojuholník alebo posuňte panel doprava.

› Zobrazenie histórie výpočtov


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonať výpočet.
- 3 Zvolením možnosti  skryjete klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky, odpočítavanie a stolové hodiny.



› Nastavenie upozornenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Budík**.
- 2 Zvoľte položku **Vytvoriť upozornenie**.



- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Potiahnite prepínač **Inteligentný budík** doprava, ak chcete, aby sa pred hlavným budíkom simulovali zvuky prírody.
- 4 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.
 Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete budík odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Odstrániť**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete upozornenie vypnúť, zvolte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.
- Ak chcete budík stlmiť a posunúť, vyberte položku  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.


› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Svetový čas** → **Pridať mesto**.
- 2 Zadajte názov mesta alebo zvolte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať aktuálne mesto, vyberte položku .
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom vyberte možnosť **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek


- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.

› Použiť odpočítavanie

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Spustiť** spustíte odpočítavanie.
- 4 Po uplynutí doby časovača zvolte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, čím vypnete upozornenie.

› Používanie hodín


Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
- 2 Ak chcete zobrazit' hodiny na celú obrazovku, vyberte položku .
- 3 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 4 Zmeňte nasledovné možnosti:

| Možnosti | Funkcia |
|-----------------------|---|
| Skryt' stavový riadok | Nastavte, či chcete skryt' alebo zobrazit' stavový riadok. |
| Pozadie | Voľba obrázka na pozadí pre stolové hodiny. |
| Kalendár | Zobrazenie kalendára. |
| Počasie | Nastavenie zobrazenia počasia pre miesto, na ktorom sa momentálne nachádzate. Môžete tiež vybrať jednotky teploty a nastaviť stolové hodiny tak, aby automaticky aktualizovali informácie o počasí. |

Stahovania

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste prevzali z webu alebo z e-mailu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Stahovania**.
- 2 Vyberte kategóriu sťahovania.
- 3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete vymazať denník, začiarknite políčko a vyberte .

Moje súbory

Naučte sa, ako pristupovať k rôznym typom súborov uložených vo vašom zariadení.

› Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

| Typ | Formát |
|---------|---|
| Obrázok | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, mkv, webm, m4v |
| Hudba | mp3, 3ga, aac, m4a, ogg, flac |
| Zvuk | wav, imy, midi, amr, awb |
| Iné | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt |





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.

› Zobrazenie súboru

1 V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok.

- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .

3 Zvoľte súbor.

V zozname priečinkov stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete vybrať všetky súbory a použiť ich na tú istú možnosť, vyberte položku **Vybrať všetko**.
- Ak chcete vytvoriť priečinky pre spravovanie súborov, vyberte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete vyhľadávať v súboroch uložených na zariadení, vyberte možnosť **Vyhľadávanie**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Zobraziť podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky usporiadať, zvoľte **Usporiadať podľa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte možnosť **Nastavenia**.

Quickoffice

Naučte sa so svojím zariadením vytvárať a zobrazovať dokumenty.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Otvorenie dokumentu aplikácie Quickoffice

1 V zozname aplikácií vyberte **Quickoffice**.



Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu preskočte.

2 Vyberte program Quickoffice.

3 Vyberte **Karta SD** → súbor s dokumentom.

Ak chcete otvoriť nedávno použitý súbor, vyberte súbor v **Posledné dokumenty**.


4 Pozrite si dokument.

Google

Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo informácie na internete.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google**.

2 Zadajte kľúčové slovo a stlačte tlačidlo Enter.

Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte  a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.

3 Vyberte výsledok vyhľadávania.

Nástroje SIM

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto aplikácia označená inak. V zozname aplikácií vyberte **Nástroje SIM**.

Nastavenia

Otvorenie možností nastavení

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Ak chcete použiť možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou možnosti WPS PIN.

Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

Využitie dát

Sledujte množstvo používaných údajov a prispôbte nastavenia podľa potrebných obmedzení.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie limitu pre dátové prenosy v mobilnej sieti.
- **Cyklus používania dát:** Zmena nastavení pre cyklus dátového limitu.

Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Obmedziť dáta na pozadí:** Túto možnosť nastavte, ak chcete vypnúť synchronizáciu na pozadí, keď používate mobilnú sieť.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Zariadenie bude automaticky synchronizovať kontakty, kalendár, e-maily a údaje obrázkov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie, pri ktorom sa zobrazuje objem prenesených údajov cez rozhranie Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyhľadá a použije sa mobilná sieť iného zariadenia.

Ďalšie nastavenia

Zmena nastavení na ovládanie pripojenia k iným zariadeniam alebo sieťam.

› Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

› Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Názvy prístupových bodov:** Vyberte pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete resetovať svoje nastavenia názvu prístupového bodu na továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Obnoviť predvolené**.

- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:**
 - **Hľadať sieť:** Vyhľadávanie a výber siete.
 - **Vybrať automaticky:** Nastavenie, aby zariadenie vybralo prvú dostupnú sieť.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Nastavte zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavte použitie svojho zariadenia ako bezdrôtového modemu vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Aktivujte funkciu zdieľania pripojenia Bluetooth a zdieľajte mobilnú sieť s ostatnými počítačmi cez pripojenie Bluetooth.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

› Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť:** Zmena hlasitosti pre rôzne zvuky na vašom zariadení.
- **Vyzváňací tón zariadenia:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrovanie zariadenia:** Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania.
- **Predvolené oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú nové správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavte zariadenie tak, aby pri prichádzajúcich hovoroch vibrovalo a súčasne prehrávalo zvonenie.

- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Zobrazenie

Zmeňte nastavenia ovládania obrazovky a podsvietenia zariadenia.

- **Pozadie:**
 - **Úvodná obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
 - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre úvodnú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie doby čakania pred vypnutím podsvietenia dotykových tlačidiel.

Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.



Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäte.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako stanovená kapacita, pretože určitú časť pamäte spotrebuje operačný systém a predvolené aplikácie.

Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vo vašom zariadení.

Lokalizačné služby

Zmeňte nastavenia lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte, ak chcete zistiť vašu polohu pomocou siete Wi-Fi alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.

- **Možnosti zamknutia obrazovky:**



Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť uzamknutia potiahnutím.

- **Odkazy:** Nastavte, ako sa môžu zobrazovať a upravovať odkazy na aplikácie na zamknutej obrazovke.
 - **Hodiny:** Nastavte zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Duálne hodiny:** Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasi a zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
 - **Text pomocníka:** Slúži na nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Informácie o vlastníkovi:** Zadáajte vaše informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavte heslo na šifrovanie údajov uložených na zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia je potrebné zadať heslo.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože šifrovanie údajov môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**

- **Zašifrovať:** Nastavte, ak chcete šifrovať súbory ukladané na pamäťovú kartu.
- **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.
- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavte šifrovanie všetkých súborov na pamäťovej karte s výnimkou mediálnych súborov.



Ak obnovíte výrobné nastavenia zariadenia s týmto nastavením, zariadenie nebude môcť čítať šifrované súbory. Pred zresetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Dial'kové ovládače:** Nastavte na povolenie dial'kového ovládania vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Internet. Na použitie tejto funkcie sa musíte prihlásiť k svojim účtom Samsung a Google.
- **Pridať konto:** Pridanie alebo zobrazenie vašich účtov Samsung a Google.
- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte na povolenie zberu dát o polohe a určenie polohy vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Wi-Fi a mobilné siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu.
- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webovej lokalite SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
- **Uzamknúť kartu SIM:** Uzamknutie karty SIM alebo USIM. Ak chcete použiť svoje zariadenie s kartou SIM alebo USIM, musíte zadať PIN.
- **Zmeniť SIM PIN:** Zmena PIN dodaného s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Nastavte na zobrazenie vašich hesiel pri ich písaní.

- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie administrátorov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia na inštaláciu aplikácií stiahnutých z ľubovoľného zdroja. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť inštalovať iba aplikácie stiahnuté z obchodu Obchod Play.
- **Dôveryhodné poverenia:** Nastavte na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov, ktoré sú uložené v pamäti USB zariadenia.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Prispôbené tlačidlá

Pre vytvorenie skratky priradíte aplikáciu k [🔑]. Aplikáciu môžete spustiť stlačením [🔑]. ► str. 34

Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.


› Jazyk

Vyberte jazyk displeja.

› Predvolený

Zvoľte spôsob zadávania textu.

› Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadávanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, zvolíte .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.

› Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, zvolíte .

- **Typy klávesníc na výšku:** Vyberte typ klávesnice.
- **Jazyky vstupu:** Vyberte jazyky vstupu na použitie klávesnice.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov podľa zadáných písmen a zobrazovanie návrhov slov. Môžete nastaviť aj vlastné predpovedanie nasledujúcich slov.
- **Súvislý vstup:** Nastavte na zadanie textu posúvaním po klávesnici.
- **Potiahnutie po klávesnici:** Nastavte na prepnutie medzi režimami zadávania textu posunom prsta doľava alebo doprava na klávesnici.
- **Rukopis:** Aktivácia režimu rukopisu. Môžete tiež zmeniť nastavenia režimu rukopisu, ako je napríklad čas rozpoznania, hrúbka alebo farba pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.

- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo obrázkov písmena, na ktoré ťuknete.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zvukovej signalizácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka:** Zobrazenie návodu k používaniu klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovať nastavenia klávesnice Samsung na predvolené hodnoty nastavené výrobcom.

› Fyzická klávesnica


- **Automatická náhrada:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravilo nesprávne napísané slová.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
- **Klávesnica na obrazovke:** Nastavenie používania virtuálnej klávesnice pri zadávaní textu.

› Hlasové vyhľadávanie

Pri funkcii rozpoznávania hlasu spoločnosti Google máte tieto možnosti:

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hlasovú spätnú väzbu a informovalo o aktuálnom postupe.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Prispôsob. rozpoznávanie:** Nastavenie zariadenia na používanie informácií z prístrojovej dosky Google na vylepšenie presnosti rozpoznania reči.
- **Informač. panel účtu Google:** Spravovanie mnohých činností pomocou konta Google.

› Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.

› Rýchlosť ukazovateľa

Úprava rýchlosti pohybu ukazovateľa pre myš alebo dotykový ovládač pripojený k vášmu zariadeniu.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavte alebo upravte záložné konto Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.




Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Nastavte na príjem časových informácií zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavte, ak chcete zo siete získať informácie o časovom pásme pri pohybe cez tieto pásma.
- **Vybrať časové pásmo:** Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo zadané heslá pomocou funkcie TalkBack.

- **Prijímanie/ukončovanie hovorov:**
 - **Prijímať hovory domovským tlačidlom:** Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.
 - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.
- **Výstup prevodu textu na reč:**
 - **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
 - **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
 - **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
 - **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie inštalácie webových skriptov aplikáciami, aby bol ich webový obsah dostupnejší.
- **Mono zvuk:** Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie a podržanie obrazovky.

Vývojárske možnosti

Zmena nastavení vývoja aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.
- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie obrazovky zariadenia, aby zostala zapnutá počas nabíjania batérie.
- **Chrániť kartu SD:** Nastavenie požadovania potvrdenia pri čítaní dát z pamätevej karty.
- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivujte režim ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť:** Výber aplikácií na ladenie a predchádzanie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program:** Nastavenie, pri ktorom sa zabráni načítaniu vybraných aplikácií, až kým nie je ladiaci program pripravený.
- **Zobraziť dotyky:** Nastavenie zobrazovania ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie zobrazenia súradníc a dráhy ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobraziť hranice rozloženia:** Nastavenie zobrazovania hraníc.
- **Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU:** Nastavenie bliknutia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú pomocou jednotky GPU.
- **Zobraziť aktualizácie obrazovky:** Nastavenie, aby blikali časti obrazovky pri ich aktualizácii.
- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania automaticky otváraných okien.

- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora:** Výber trvania zobrazenia vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekryvania:** Nastavenie skrytia prekryvajúcich sa hardvérových zobrazení.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
- **Striktný režim:** Nastavenie zariadenia, aby obrazovka blikala, keď aplikácie vykonávajú dlhotrvajúce operácie.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU:** Nastavenie na kontrolu času vykresľovania jednotky GPU.
- **Povoliť sledovania:** Nastavenie na zaznamenanie záznamov o výkonnosti aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na aplikácie spustené v pozadí, ktoré nereagujú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.



Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

| Kód | Skúste problém vyriešiť takto: |
|-------|---|
| Heslo | Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili. |
| PIN | Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou Uzamknúť kartu SIM . |
| PUK | Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb. |
| PIN2 | Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb. |

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, na obnovenie jeho funkčnosti môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo vynulovať zariadenie. Ak vaše zariadenie stále reaguje a aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu úloh. Ak je vaše zariadenie zamrznuté a neodpovedá, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 8 – 10 sekúnd.

Ak tento problém pretrváva, vykonajte resetovanie na továrenské nastavenia. V zozname aplikácií zvolíte **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie).

Vaše zariadenie je na dotyk horúce

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v zariadení používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhládajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľníte pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je v zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth.
- V prípade potreby skontrolujte, či je v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodari

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na počítači nainštalovaný systém Windows XP so servisným balíkom Service Pack 3 alebo novším.
- Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10 alebo novšie verzie týchto aplikácií.

Register

aplikácie

- multitasking 34
- odínštalovanie 33
- organizácia 33
- spustenie 32
- stáňovanie 33
- zatvorenie 35

automatické

odmietnutie 47

batéria

- nabíjanie 17
- vloženie 15

časovač 119

displej

- jas 36
- jazyk 35
- nastavenia 126
- štýl písma 36
- tapeta 36

dotyková obrazovka

- používanie 24

FM rádio 80

fotoaparát

- fotografovanie 63
- zaznamenanie videí 67
- zmena nastavení fotoaparátu 66
- zmena nastavení videokamery 70

fotografie

- snímanie 63
- zobrazenie 74

funkcie tlačidiel 13

galéria 74

Google 122

Google Mail 56

Google Maps 95

Google Talk 60

hovory

- blokovanie 49
- čakajúci 50
- odmietnutie 45
- používanie možností počas hovoru 46
- presmerovanie 49
- rýchla voľba 84
- uskutočnenie 44
- volanie medzinárodných čísel 45
- vytvorenie konferenčných hovorov 47
- zobrazenie denníkov 50

ikony indikátora 27

Internet 91

kalkulačka 117

karta SIM/USIM

- uzamknutie 38
- vloženie 15

konferenčné hovory 47

kontakty

- hľadanie 83
- import/export 85
- kopírovanie/presúvanie 85

- nastavenie čísla rýchlej voľby 84
- vytváranie skupín 84
- vytvorenie 83
- letový režim 124
- mapy
 - hľadanie miest v okolí 97
 - používanie navigácie 97
 - vyhľadávanie
 - umiestnení 95
 - získavanie pokynov 96
- nastavenia 123
- Obchod Play 99
- pamäťová karta
 - formátovanie 22
 - vloženie 21
 - vybratie 22
- prehrávač hudby 76
- prehrávač videí 71
- pripojenia
 - Bluetooth 111
 - Pripojenia GPS 113
 - Pripojenia USB 103
 - VPN pripojenia 114
 - Wi-Fi 105
 - zdieľanie mobilnej siete 109
- Pripojenia USB
 - ako bezdrôtový modem 110
 - ako fotoaparát 104
 - ako mediálne zariadenie 104
 - s aplikáciou Samsung Kies 103
 - s aplikáciou Windows Media Player 103
- Quickoffice 122
- Režim FDN 48
- Samsung Apps 100
- šetrenie energie 20
- správca súborov 120
- správy
 - odosielanie
 - multimediálnych 55
 - odosielanie textových 54
 - odoslanie e-mailovej 58
 - odoslanie správy Google Mail 56
 - prístup k hlasovej pošte 56
 - zobrazenie denníkov 50
 - zobrazenie e-mailovej správy 59
 - zobrazenie multimédia 55
 - zobrazenie správy Google Mail 57
 - zobrazenie textových správ 55
- stopky 118
- svetový čas 118
- tichý režim 36
- tón dotyku 35
- upozornenia 117
- Úvodná obrazovka
 - odstránenie panelov 30
 - odstránenie položiek 30
 - používanie panela oznamov 29

- používanie widgetov 31
- presúvanie položiek 29
- pridávanie panelov 30
- uzamknutie zariadenia 37
- videá
 - nahrávanie 67
 - odovzdanie na YouTube 102
 - prehrávanie 71, 75
- VPN pripojenia 114
- vybalenie 10
- vyhľadať môj mob. Telefón 39
- webový prehliadač 91
- Wi-Fi 105
- YouTube 100
- zadávanie textu
 - pomocou hlasového vstupu Google 43
 - s klávesnicou Samsung 41
 - skopírovanie a vloženie 43
- zdieľanie pripojenia
 - cez Bluetooth 110
 - cez USB 110
 - cez WiFi 109
- zvuk
 - hlasitosť zariadenia 35
 - nastavenia 125
 - tón dotyku 35
 - zvonenie pri hovore 35

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies z webovej stránky spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte ju do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.